


# フィーリングオペレーション

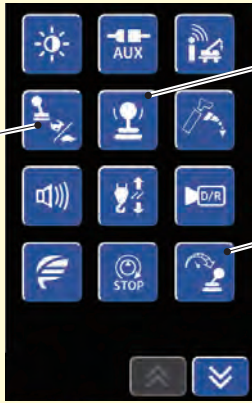

ユーザー調整ボタン



速度調整ボタン

操作特性調整ボタン

オートアクセル調整ボタン

フィーリングオペレーション機能では、以下の機能を調整できます。


**操作特性調整ボタン**

旋回・ブーム起伏・ジブチルト・主巻/補巻ウインチの操作特性を調整できます。


**オートアクセル調整ボタン**

オートアクセル機能が有効時の旋回・ブーム起伏・主巻/補巻ウインチのエンジン回転数が上がるタイミングを調整できます。


**速度調整ボタン**

旋回・ブーム起伏・ジブチルトの操作速度を調整できます。

各調整値の登録や、標準設定に戻すときの操作は取扱説明書を参照してください。

## 注記

調整値を大きく変更したときは、クレーンの動き始めや停止時に、急作動や急停止になることがあります。調整値を変更した後は、必ず荷をついていない状態で作動確認を行ってください。

## 1 操作特性調整

各操作の起動点（クレーンが動き始めるときのレバー/ペダル操作量）、最高速度点（クレーンが最高速度になるときのレバー/ペダル操作量）および操作感が調整できます。

1. 操作選択部から調整したい操作選択ボタンをタッチします。


調整はレバー/ペダル/セットアップラジコンの速度レバーで連動します。別々に調整することはできません。

2. 操作特性を調整します。

### 注記

旋回の作動確認は以下の姿勢で行ってください。

- ・ブーム長さ：全縮小
- ・ブーム角度：50°
- ・エンジン回転数最大
- ・つり荷無し

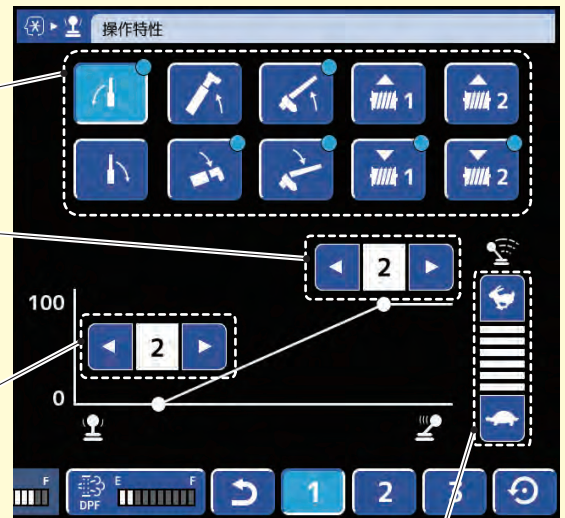

操作選択部

(2) 最高速度点調整部

(1) 起動点調整部

(3) 感度調整部

(1) 起動点調整

起動点調整部の「◀」ボタンまたは「▶」ボタンをタッチして、クレーンが動き始めるときのレバー/ペダル操作量を調整できます。

(2) 最高速度点調整

最高速度点調整部の「◀」ボタンまたは「▶」ボタンをタッチして、クレーンが最高速度になるときのレバー/ペダル操作量を調整できます。


最高速度点をプラス側に大きく変更した場合、レバー/ペダル最大操作時のクレーン速度が少し下がる場合があります。

(3) 感度調整

感度調整部の「👉」ボタンまたは「👈」ボタンをタッチして、レバー/ペダルの操作感度に対するクレーンの動きの感度を調整できます。

感度を低くすると、レバー/ペダルを速く操作しても緩やかにクレーンが動きます。

また、クレーンの揺れなどにより、手足（レバー/ペダル）が揺れた場合に、クレーンが過敏に動くことを防止できます。

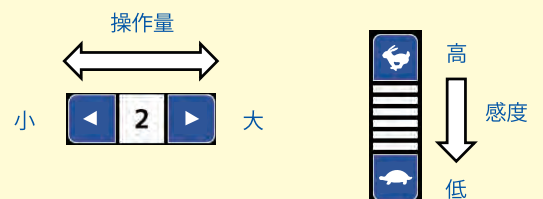


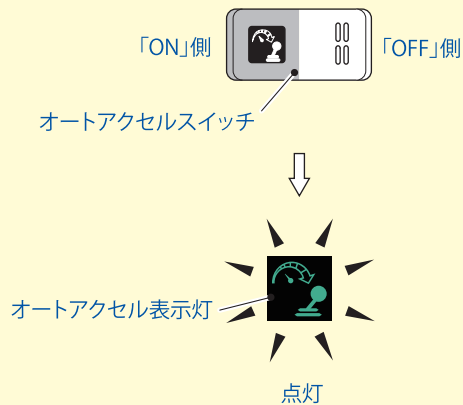
機械を使用する前にお読みください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 2 オートアクセル

クレーン作業中のレバー/ペダル操作に連動してエンジン回転数が上がります。アクセルペダル操作が不要になり、無駄なくエンジン回転数を上げることができます。

運転室内のオートアクセルスイッチを「ON」側にしてください。有効条件を満たすとMFDにオートアクセル表示灯が点灯します。

 有効条件の詳細は取扱説明書を参照してください。



### オートアクセル調整


#### 注記

オートアクセル調整機能は操作特性調整機能と連動しています。オートアクセルの調整をするときは操作特性調整を完了してから実施してください。

オートアクセル機能有効時のエンジン回転数が上がるタイミングが調整できます。

1. オートアクセル調整ボタンをタッチして、オートアクセル調整設定画面を表示します。

2. 操作選択部から調整したい操作選択ボタンをタッチします。

 調整はレバーとペダルで連動します。別々に調整することはできません。


3. オートアクセル調整を行います。

#### 注記

旋回の作動確認は以下の姿勢で行ってください。


- ・ブーム長さ：全縮小
- ・ブーム角度：50°
- ・つり荷無し

(1) オートアクセル調整部

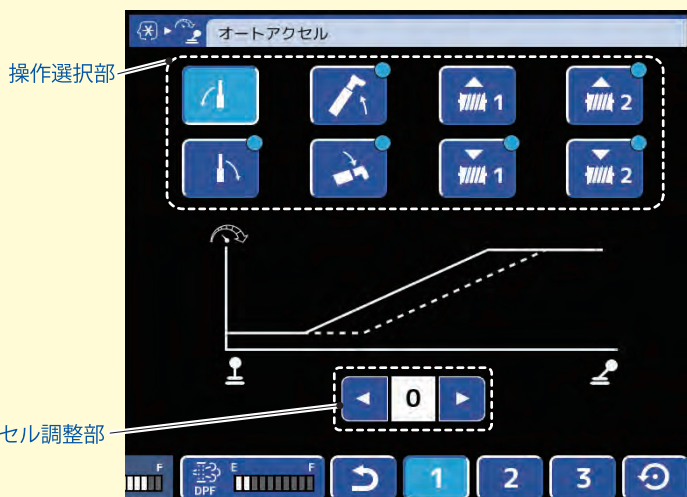

(1) オートアクセル調整

オートアクセル調整部の「◀」ボタンまたは「▶」ボタンをタッチして、レバー/ペダルの操作量に対してエンジン回転数が上がるタイミングを調整できます。

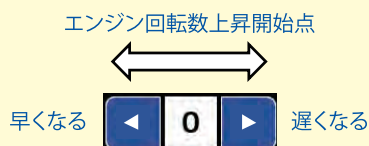

## 3 速度調整


旋回・ブーム起伏・ジブチルトの最高速度を5段階で調整できます。

1. 速度調整ボタンをタッチして、速度調整設定画面を表示します。

2. 各操作の「🐢」ボタンまたは「🐇」ボタンをタッチして、速度を変更します。

遅 ← 標準 →



 調整はレバー/ペダル/セットアップラジコンの速度レバーで連動します。別々に調整することはできません。



機械を使用する前にお読みください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。