


操作はゆっくりと、確実に、安全に運転してください。取扱説明書を読んで操作方法を理解してください。

オペレーティング プロセスガイド
安全運転のために


移動式クレーンの運転には資格が必要です。

つり上げ荷重	運転	玉掛け
0.5トン以上 1トン未満	特別教育	特別教育
1トン以上 5トン未満	技能講習	技能講習
5トン以上	運転免許	

吊り荷に合わせた適切な玉掛けを実施してください。

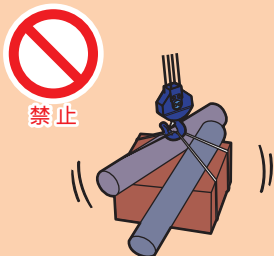

点検(日常、月例、年次)は法令で定められており、確実な実施が必要です。

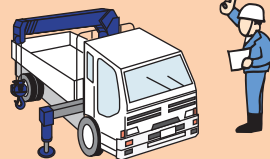


作業中、通行人や車両に危険が生じないように対処してください。




作業現場内に関係者以外の人や車両などが入ると、人身事故や接触事故の原因になります。

定格総荷重の範囲内で作業してください。

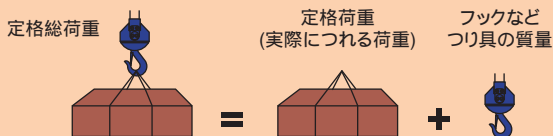



作業状態が安定限界または強度限界に近づくと、限界警報とブザーで警告します。限界になるとブザーが鳴り続けます。停止仕様は、定格荷重を超える操作を行った場合、自動的に停止します。

側方領域は、後方領域に比べ安定が悪くなります。

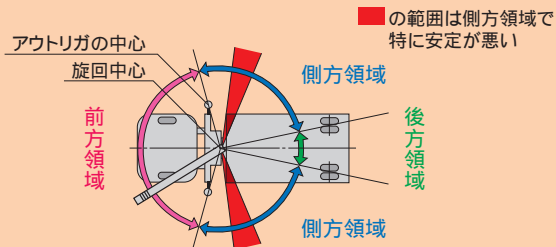

旋回方向により、車両の安定が変わります。転倒に注意し、ゆっくりと操作してください。

アウトリガより前方では、定格総荷重の1/4(25%)を超える作業を禁止します。

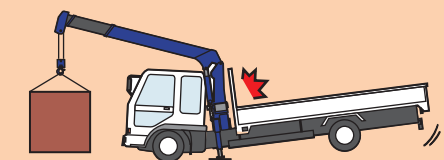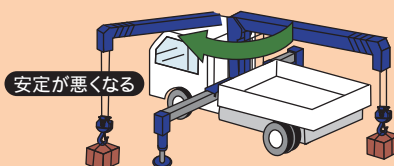

荷の横引き、斜めづり、引き込み、無理なつり上げは禁止します。



過負荷状態で運転はしないでください。(ポスト倒壊、ブーム折損、転倒)

