


改善箇所説明図

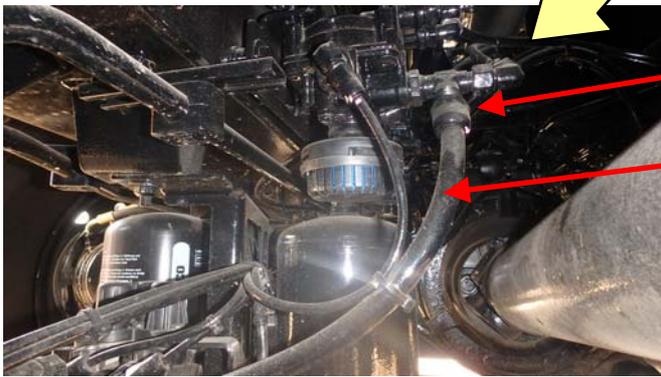

ジョイント


エアホース

基準不適合発生箇所

動力伝達装置及び制動装置の組み付けられたエアホースにおいて、エアホースの組付けが不適切なため、エアホースがジョイント部から外れ、エアが漏れるものがある。そのため、エアタンクの圧力が低下して警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、動力伝達装置が強制的に中立位置になり、走行不能となったり、ブレーキの制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、各ジョイント部のエアホースの差込み状態を点検し、差込みが不十分な場合は、ホースを正規な状態に差込む。

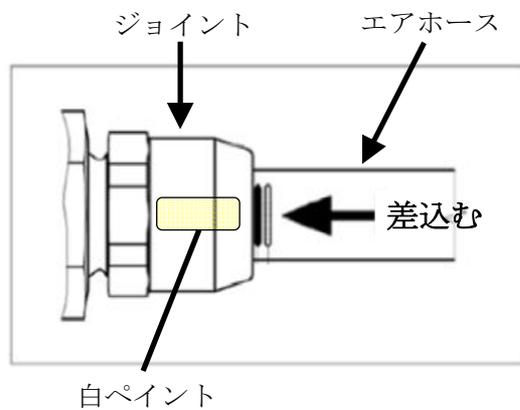

識別：点検した箇所のジョイントに白ペイントし、識別する。